

Multiband-Glasklebe-Innenantenne

Multiband-On Glass-Internal Antenna

Elektrische Parameter Electrical Parameters

Frequenzbereiche Frequency ranges (MHz)	824-960	1710-1880
	1850-1990	1900-2200
Anpassung/VSWR	$\leq 1,5 : 1$	
Gewinn / Gain	0 dB*	
Polarisation/Polarization	linear vertikal**	
Impedanz/Impedance	50 Ω	
max. Leistung/Max. Power	10 W	

*) bezogen auf $\lambda/4$ -Antenne / referred to $\lambda/4$ -Antenna

**) Die dargestellte Montageart (seitlicher Kabelabgang) entspricht der für zelluläre Mobilfunknetze erforderlichen vertikalen Polarisation.

**) The presented mounting direction (lateral cable outlet) corresponds with vertical polarization of cellular systems.

① GSM 900, E-GSM, R-GSM, TDMA, CDMA, AMPS, NAMPs, ETACS, NTACS, NMT 900

② GSM 1800 ③ PCS 1900 ④ UMTS, 3G

**MULTI
Band**


Anbauort

Diese Multiband-Glasklebe-Innenantenne eignet sich besonders zur Klebefestigung an feststehenden Glasscheiben im Fahrzeug. Der empfohlene Montagebereich ist die rechte Seite der Frontscheibe. Das Antennenkabel sollte ggf. unter der Holmabdeckung verlegt werden. Der Abstand zur Scheibengrenzung und zu anderen Klebantennen sollte 2 cm nicht unterschreiten.


Installation Place

These Multiband ON GLASS Indoor antenna is suitable for adhesive mounting on stationary panes in cars. The recommended mounting area is the right side of the front pane. The antenna cable should be laid under the cross-beam cover.

The distance to pane border and to other on glass antennas shouldn't be smaller than 2 cm.

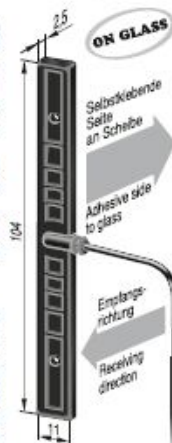

Maße in mm
Dimensions in mm

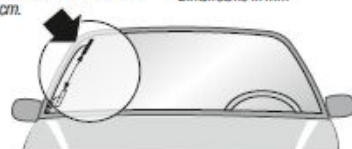

Achtung!

Die gewählte Montagefläche muß frei von Heizdrähten und anderen Metallisierungen sein.

Attention

The selected mounting plane should be free from heating wires and other metallizations.


Achtung!

Scheibe vor Montage der Antenne reinigen. Das Säubern der Befestigungsfläche sollte mit einem herkömmlichen Haushaltsreinigungsmittel erfolgen.



Attention


Clean pane before mounting of the antenna. The cleaning of mounting plane should be made by conventional detergent of household.

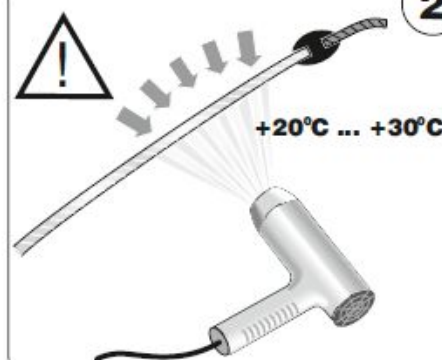

① Schutzfolie abziehen

Take off protective plastic film

② Pad+Antenne durch ganzflächiges Andrücken auf Scheibe kleben
Stick pad and antenna on pane by total surface pressing

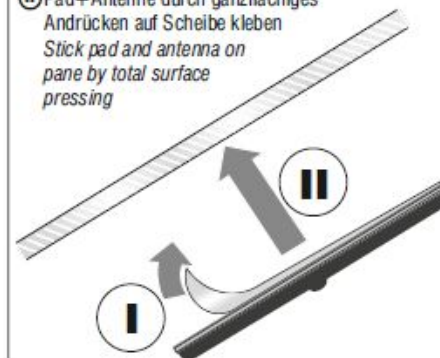

Änderungen vorbehalten

Alterations reserved