

Multiband-Glasklebe-Innenantenne Multiband-On Glass-Indoor Antenna


Elektrische Parameter Electrical Parameters

MULTI	Band	I GSM 900	II GSM 1800
		III DECT, PCS 1900	
		IV UMTS, 3G, WLAN	
Frequenzbereiche Frequency ranges (MHz)	I 890-960	II 1710-1880	
	III 1850-1990	IV 1900-2485	
Anpassung/VSWR	$\leq 1,5 : 1$		
Gewinn / Gain	0 dB*		
Polarisation/Polarization	linear vertikal**		
Impedanz/Impedance	50 Ω		
max. Leistung/Max. Power	10 W		
Kabel/Cable	3,0 m, RG 174		
Steckverbinder/Connector	FME (f)		

*) bezogen auf $\lambda/4$ -Antenne / referred to $\lambda/4$ -Antenna

**) Die dargestellte Montagerichtung (seitlicher Kabelabgang) entspricht der für zelluläre Mobilfunknetze erforderlichen vertikalen Polarisation.

**) The presented mounting direction (lateral cable outlet) corresponds with vertical polarization of cellular systems.

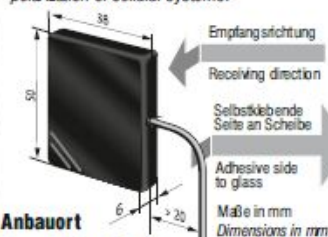

Anbauort

Diese Multiband-Glasklebe-Innenantenne eignet sich besonders zur Klebefestigung an feststehenden Glasscheiben im Fahrzeug. Der empfohlene Montagebereich ist die rechte Seite der Frontscheibe. Das Antennenkabel sollte ggf. unter der Holmabdeckung verlegt werden. Der Abstand zur Scheibengrenzung und zu anderen Klebantennen sollte 2 cm nicht unterschreiten.

Installation Place

These Multiband ON GLASS indoor antenna is suitable for adhesive mounting on stationary panes in cars. The recommended mounting area is the right side of the front pane. The antenna cable should be layed under the cross-beam cover. The distance to pane border and to other "on glass" antennas shouldn't be smaller than 2 cm.

Achtung!

Die gewählte Montagefläche muss frei von Heizdrähten und anderen Metallisierungen sein.

Attention

The selected mounting plane should be free from heating wires and other metallizations.


Montageanleitung 4198_01-00186.pdf 02/2012

Achtung!


Scheibe vor Montage der Antenne reinigen. Das Säubern der Befestigungsfläche sollte mit einem herkömmlichen Haushaltsreinigungsmittel erfolgen.

Attention


Clean pane before mounting of the antenna. The cleaning of mounting plane should be made by conventional detergent of household.

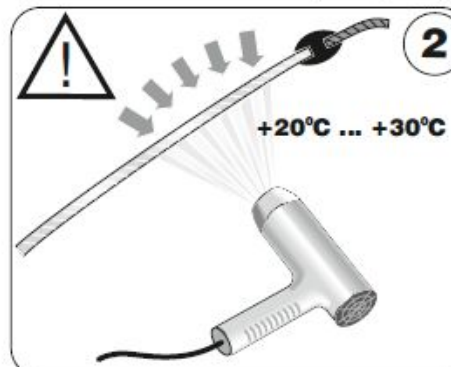

- 1 Schutzfolie 1 abziehen
Take off protective plastic film 1
- II Pad durch ganzflächiges Andrücken auf Scheibe kleben
Stick pad on pane by total surface pressing

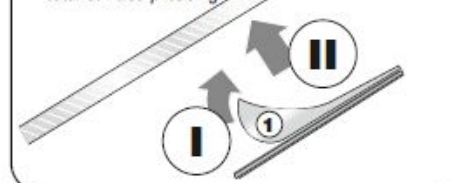

- 1 Schutzfolie 2 von Pad abziehen
Strip off protective foil 2 from pad
- II Antenne deckungsgleich aufdrücken
Print antenna congruently

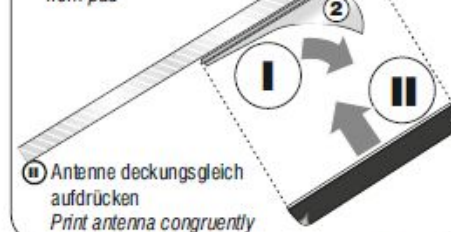

Änderungen vorbehalten

Alterations reserved