


Multiband-Glasklebe-Innenantenne Multiband-On Glass-Indoor Antenna

MOUNTING INSTRUCTIONS

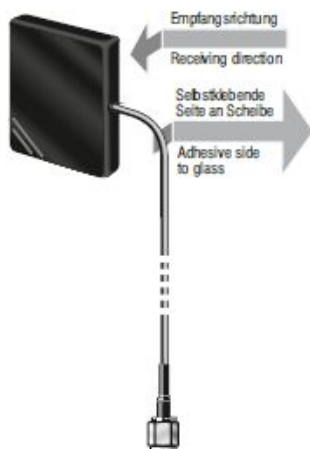


Anbauort

Diese Multiband-Glasklebe-Innenantenne eignet sich besonders zur Klebefestigung an feststehenden Glasscheiben im Fahrzeug. Der empfohlene Montagebereich ist die rechte Seite der Frontscheibe. Das Antennenkabel sollte ggf. unter der Holmaddeckung verlegt werden. Der Abstand zur Scheibengrenzung und zu anderen Klebantennen sollte 2 cm nicht unterschreiten. Die dargestellte Montage-richtung (seitlicher Kabelabgang) entspricht der für zelluläre Mobilfunknetze erforderlichen vertikalen Polarisation. Die gewählte Montagefläche muss frei von Heizdrähten und anderen Metallisierungen sein.

Installation Place

These Multiband ON GLASS indoor antenna is suitable for adhesive mounting on stationary panes in cars. The recommended mounting area is the right side of the front pane. The antenna cable should be layed under the cross-beam cover. The distance to pane border and to other "on glass" antennas should be smaller than 2 cm. The presented mounting direction (lateral cable outlet) corresponds with vertical polarization of cellular systems. The selected mounting plane should be free from heating wires and other metallizations.

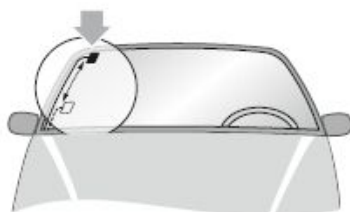

MONTAGEANLEITUNG

Achtung!


Scheibe vor Montage der Antenne reinigen. Das Säubern der Befestigungsfläche sollte mit einem herkömmlichen Haushaltsreinigungsmittel erfolgen.

1




Attention


Clean pane before mounting of the antenna. The cleaning of mounting plane should be made by conventional detergent of household.

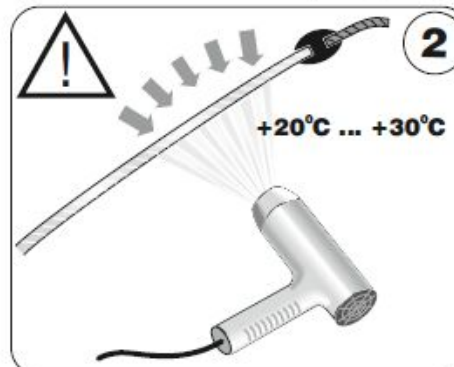

2

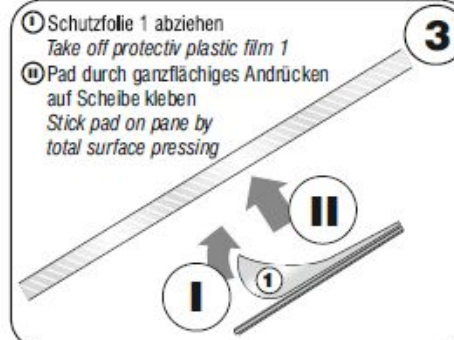

3

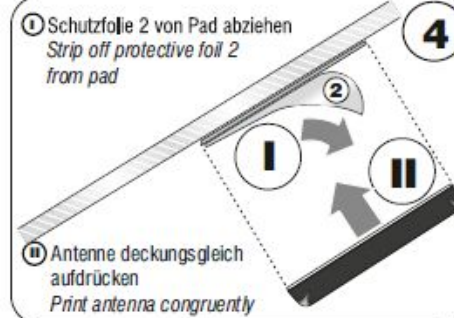

4

Änderungen vorbehalten

Alterations reserved