


DACHANTENNE - Einbauhinweise

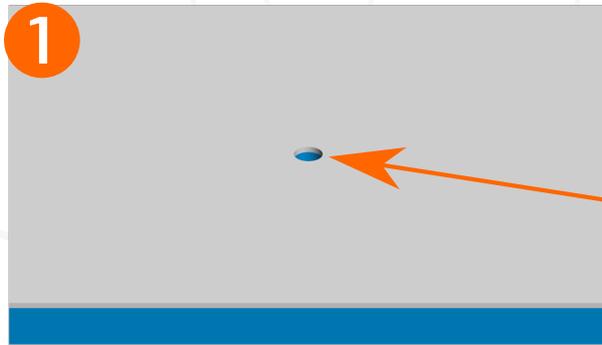


DACHANTENNE Lochbild

DACHANTENNE mit Kabelführung zentral,
senkrecht nach unten.

Bohrdurchmesser 24 mm

! Wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt!!!

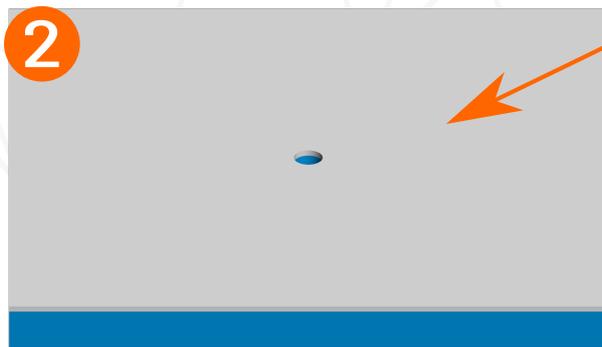

Dachoberfläche reinigen

Reinigen des Reisemobil- bzw. Wohnanhänger-
dachs mit einem Schmutz- und Fettlöser bis
die Oberfläche sauber ist. Keine Säure!

Fläche trocknen lassen!

**Für den richtigen Reiniger wenden Sie sich
an den Fahrzeughersteller!**



Klebefläche reinigen

Reinigen des Reisemobil- bzw. Wohnanhänger-
dachs mit einem Schmutz- und Fettlöser bis
die Oberfläche sauber ist. Keine Säure!

Fläche trocknen lassen!

Bauraum entscheidend für Empfangsqualität



Kleberaupe

Auf die Unterseite der **DACH**ANTENNE eine geschlossene Kleberaupe auftragen. Überschüssiger Kleber sammelt sich in der umlaufenden Nut.

Geeignet sind Montagekleber von DEKALIN oder Sikaflex



Gewindestange eindrehen

Die Gewindestange mit dem kurzen Gewindestück in die Messinghülse der **DACH**ANTENNE bis Anschlag eindrehen.



Antenne aufsetzen

Antennenkabel durch das Loch im Dach fädeln, ebenso das offene Ende der Gewindestange.

Antenne mit Montagekleber auf das Dach aufsetzen und fest andrücken.



DA DACHANTENNE - Einbauhinweise


7



Klemmstück aufsetzen

Antennenkabel einzeln durch die seitlichen Nuten schieben und in die Langlöcher einrasten.


8

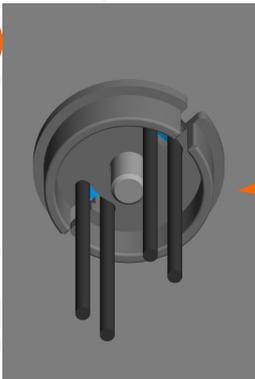

Klemmstück andrücken

Klemmstück in den Dachdurchbruch drücken. Gleichzeitig Scheuerschutz für Antennenkabel.

9

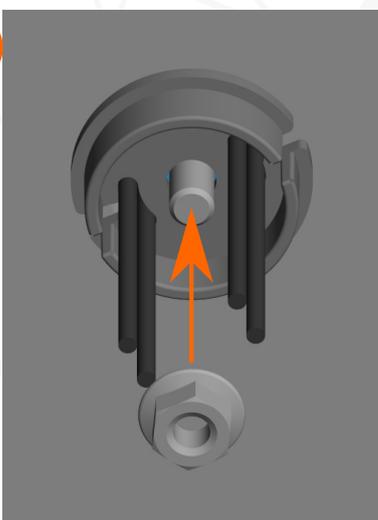

Schraubenmutter

Auf die Gewindestange die Schraubenmutter schrauben und handfest anziehen (max. 1 Nm).

Bauraum entscheidend für Empfangsqualität



Fertig montiert

Beim weiteren Verlegen der Antennenkabel darf ein Biegeradius von **min. 15 mm** nicht unterschritten werden. Ansonst führt das zu einer dauerhaften Beschädigung der Antennenkabel und zur Verschlechterung der Antennenreichweite!