


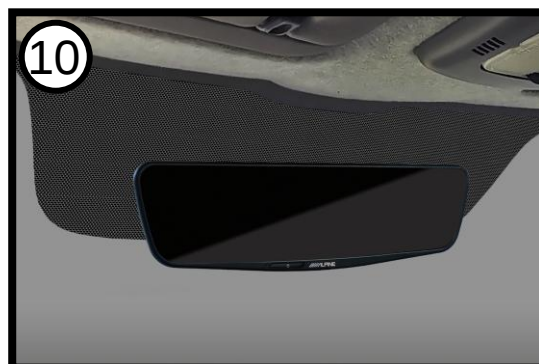
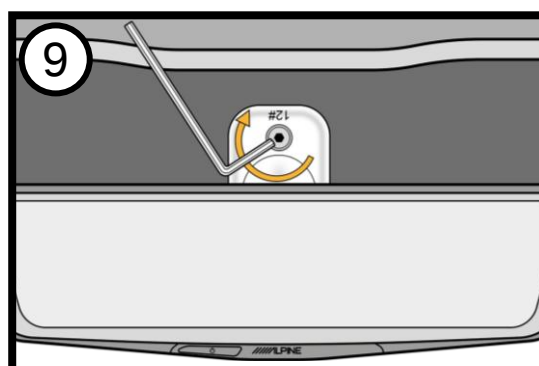
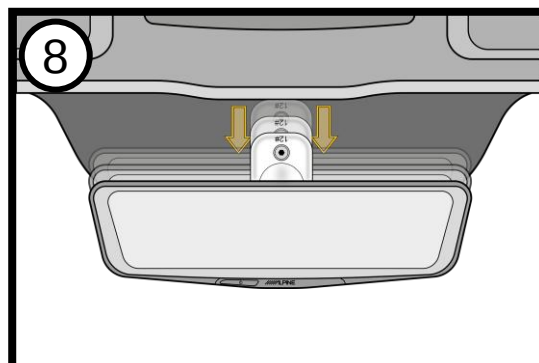
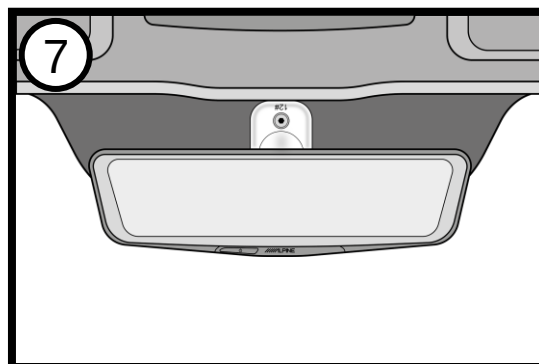
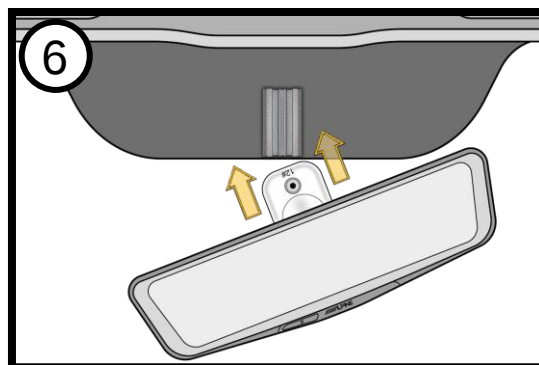
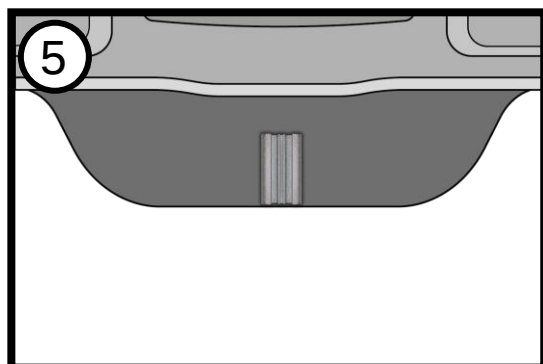


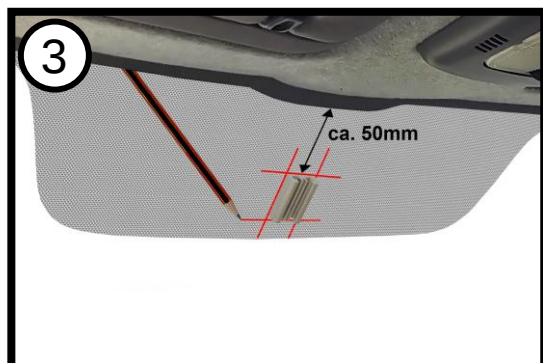


- 1 Spiegelfuß, Spiegelhalter, 4 x Schrauben, 3 mm Inbusschlüssel, Klebeset Loctite AA319
- 2 Führen Sie das Kabel durch den E-Mirror-Halter und verschrauben Sie den mit den vier mitgelieferten Schrauben am E-Mirror.
- 3 Markieren Sie mit einem Filzstift die Position des Spiegel Fußes mittig auf der Außenseite der Windschutzscheibe, der Abstand zum Dachhimmel sollte ca. 50mm betragen.
- 4 Bereiten Sie die Verklebung des Spiegel Fußes an der Windschutzscheibe vor.

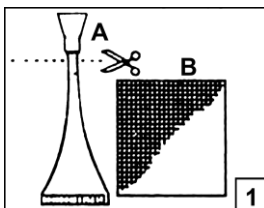


Klebesetinhalt: 1 Stück Nylonmaschengewebe 40 x 40 mm.
Eine Tube Loctite Spezial-Klebstoff. Schneiden Sie das Nylonmaschengewebe auf 36 x 21 mm zu, somit passt es genau auf dem mitgelieferten Spiegelfuß.

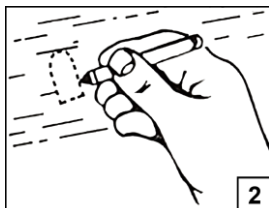


Zeichnen Sie mit einem Filzstift eine mittige Position auf der Außenseite der Windschutzscheibe. Die Position sollte ca. 50mm vom Dachhimmel weit entfernt sein. Die zu verklebenden Flächen müssen trocken, sauber und fettfrei sein. Nicht mehr mit den Fingern berühren. Zum Entfetten sollte ein geeigneter Reiniger verwendet werden.

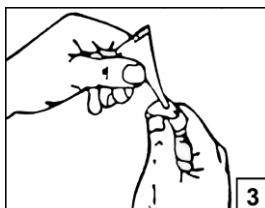

Klebstofftube aufschneiden und Klebstoff auf den Spiegelfuß gleichmäßig über die gesamte Fläche ausreichend auftragen. Tubenspitze zum Verteilen verwenden. Achtung: Der Klebstoff muß gemeinsam mit dem speziell behandelten Nylonmaschengewebe verwendet werden.

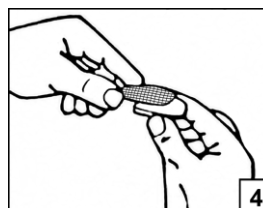

Legen Sie nun das vorher zugeschnittene Nylonmaschengewebe auf den mit Klebstoff benetzten Spiegelfuß. Achtung: Sobald der Klebstoff mit dem speziellen Nylonmaschengewebe in Berührung kommt, beginnt sofort die Aushärtereaktion. Probieren Sie die notwendigen Handgriffe vorher. Ab dem Auflegen des Nylonmaschengewebes auf den Klebstoff haben Sie noch 30 Sek. Zeit.

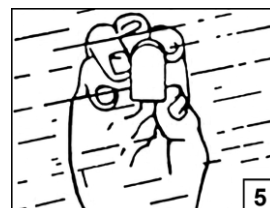

Unmittelbar nach dem Auflegen des Nylonmaschengewebes drücken Sie nun den Spiegelfuß fest (nicht mit Gewalt) an die Windschutzscheibe, entsprechend der außenseitigen Filzstiftmarkierung. Achtung: Nicht seitlich verrutschen und auf lagerichtige Positionierung (oben/unten) achten. Drücken Sie den Spiegelfuß für mindestens 30 Sek. fest und ruhig an die Scheibe. Entfernen Sie anschließend eventuell überflüssigen Klebstoff. Schieben Sie den Rückspiegel frühestens nach 15 Min. auf.

- 5 Dieses ist die korrekte Position des Spiegelfußes. Der Spezialkleber kann auf der klaren Scheibe oder auch auf den Siebdruckbereich geklebt werden.
- 6 Setzen Sie den vormontierten E-Mirror nach ca. 15 Min. oberhalb des Spiegelfußes an.
- 7 Wenden Sie keine Gewalt an, um den E-Mirror auf den Spiegelfuß zu positionieren.
- 8 Führen Sie den E-Mirror-Halter runter bis zum Anschlag des Spiegelfuß, so dass der Spiegelfuß komplett im E-Mirror-Halter versenkt ist.
- 9 Mit den mitgelieferten Inbusschlüssel drehen Sie die Schraube im E-Mirror-Halter fest, aber nicht zu fest.
- 10 Der E-Mirror ist nun an der Windschutzscheibe angebracht, folgen Sie nun der Anleitung des E-Mirrors um die Verkabelung fortzusetzen.

