


Lenkradfernbedienungsadapter

Alfa Romeo Fahrzeuge

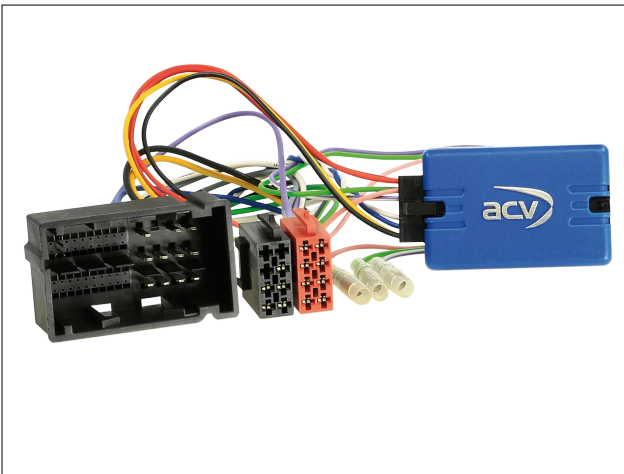

Artikelnummer 42sar005

Lenkradfernbedienungstasten



Bitte beachten Sie unbedingt die Anschlußreihenfolge!

1. Demontieren Sie das vorhandene Radio.
2. Stecken Sie zuerst das radiospezifische Kabel/Lead (12 Pin Microfit) in das ACV Modul und verbinden Sie das andere Ende mit dem Nachrüstradio: Dieses ist entweder als 3,5mm Klinkenstecker ausgeführt oder aber einfach als lose(s) Kabel mit offenen Enden. Bitte prüfen Sie zusätzlich die Anleitung Ihres Nachrüstradios um weitere Informationen zum Anschluss zu erhalten!
3. Schließen Sie den fahrzeugspezifischen Stecker des Kabelsatzes (z.B. Quadlock) an den Fahrzeugstecker.
4. Koppeln Sie den radioseitigen Stecker des Kabelsatzes (ISO) mit der ISO Buchse des Nachrüstradios.
5. Verbinden Sie den 14-Pin Microfit Stecker mit dem ACV Modul.

Please Note:

radiospezifisches Zuleitungskabel (12 Pin) bitte anschließen bevor das Modul mit 12V verbunden wird
headunit connection lead needs to be connected first (before connecting the interface to 12V)

