INFORMATIONEN ZUR KOMPATIBILITÄT DER-Q-SERIE EINBAU

TS-Q160C-FD / TS-Q160F-FD

Vor dem Einbau des Lautsprecher, verfehlen Sie nicht diese Vorschrift zu lesen.

Die folgenden Angaben basieren auf den Recherchen von Pioneer und sollen nur Richtwerte darstellen.
Diese Einbauhinweise sind als Empfehlung zu verstehen und nicht als umfassende Installationsanleitung.

■ Installationsmöglichkeiten für Lautsprecher

(Symbol)

✓	Es ist möglich, den Lautsprecher zu installieren.
N/A	Der Einbau ist nicht möglich oder empfohlen.

Informationsstand : März 2026

MARKE	MODELL	MODELLJAHR	VORDERTÜR			HINTERTÜR		
			TS-Q160C-FD	TS-Q160F-FD	Anmerkungen	TS-Q160C-FD	TS-Q160F-FD	Anmerkungen
FIAT	124 Spider	2016 - 2019	✓	✓		N/A	N/A	
Ford	B-Max	2012 - 2017	✓	N/A		N/A	✓	
	Bronco Sport	2021 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	C-Max	2010 - 2019	✓	N/A		N/A	✓	
	EcoSport	2014 - 2023	✓	N/A		N/A	✓	
	Edge Ⅰ	2011 - 2014	✓	N/A		N/A	✓	
	Edge Ⅱ	2014 - 2024	✓	N/A		N/A	✓	
	Endura	2014 - 2024	✓	N/A		N/A	✓	
	Endeavour Ⅱ	2015 - 2022	✓	N/A		N/A	✓	
	Escape Ⅲ	2013 - 2019	✓	N/A		N/A	✓	
	Escape Ⅳ	2020 - 2026	✓	N/A		N/A	✓	
	Everest Ⅱ	2016 - 2021	✓	N/A		N/A	✓	
	Everest Ⅲ	2022 - present	N/A	N/A	6"×9" Größe	✓	✓	
	Expedition Ⅳ	2018 - 2024	N/A	N/A	6"×9" Größe	✓	✓	
	Expedition Max	2018 - 2024	N/A	N/A	6"×9" Größe	✓	✓	
	Explorer Ⅴ	2011 - 2019	N/A	N/A	6"×9" Größe	✓	✓	
	Explorer Ⅵ	2019 - present	N/A	N/A	6"×9" Größe	✓	✓	
	F-150	2015 - 2020	N/A	N/A	6"×9" Größe	✓	✓	
	F-150 Raptor Ⅱ	2017 - 2020	N/A	N/A	6"×9" Größe	✓	✓	
	F-150	2021 - present	N/A	N/A	6"×9" Größe	✓	✓	
	F-250	2017 - 2022	N/A	N/A	6"×9" Größe	✓	✓	
	F-350	2017 - 2022	N/A	N/A	6"×9" Größe	✓	✓	
	F-450	2017 - 2022	N/A	N/A	6"×9" Größe	✓	✓	
	Fiesta Ⅵ	2009 - 2017	N/A	N/A		N/A	✓	
	Fiesta Ⅶ	2017 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	Figo	2015 - 2021	N/A	✓		N/A	✓	
	Figo Aspire	2015 - 2021	N/A	✓		N/A	✓	
	Focus Ⅲ	2011 - 2018	✓	N/A		✓	✓	
	Focus Ⅳ	2018 - 2022	✓	N/A		✓	✓	
	Focus Ⅳ Active	2018 - 2022	✓	N/A		✓	✓	
	Freestyle (India)	2018 - 2021	N/A	✓		N/A	✓	
	Fusion	2013 - 2020	✓	N/A		N/A	✓	
	Galaxy Ⅱ (Mk Ⅲ)	2006 - 2015	✓	N/A		N/A	✓	
	Galaxy Ⅲ (Mk Ⅳ)	2015 - 2023	✓	N/A		N/A	✓	
	Ka+	2014 - 2020	N/A	✓		N/A	✓	
	Ka Sedan / Urban	2014 - 2020	N/A	✓		N/A	✓	
	Kuga Ⅰ	2008 - 2013	N/A	N/A		N/A	✓	
	Kuga Ⅱ	2012 - 2019	✓	N/A		N/A	✓	

TS-Q160C-FD / TS-Q160F-FD

(Symbol)

✓	Es ist möglich, den Lautsprecher zu installieren.
N/A	Der Einbau ist nicht möglich oder empfohlen.

MARKE	MODELL	MODELLJAHR	VORDERTÜR			HINTERTÜR		
			TS-Q160C-FD	TS-Q160F-FD	Anmerkungen	TS-Q160C-FD	TS-Q160F-FD	Anmerkungen
Ford	Kuga Ⅲ	2019 - 2023	✓	N/A		✓	✓	
	Lobo	2015 - 2020	N/A	N/A	6"×9" Größe	✓	✓	
	Lobo	2021 - present	N/A	N/A	6"×9" Größe	✓	✓	
	Mondeo Ⅲ	2007 - 2014	✓	N/A		N/A	✓	
	Mondeo Ⅳ	2014 - 2022	✓	N/A		N/A	✓	
	Mustang Ⅵ	2015 - 2023	N/A	N/A		N/A	✓	
	Mustang Ⅵ Convertible	2015 - 2023	N/A	N/A		N/A	✓	
	Mustang Mach-E	2021 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	Puma	2019 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	Ranger T6	2011 - 2022	✓	✓		N/A	✓	
	Ranger T6 SuperCab	2019 - 2022	✓	✓		N/A	✓	
	Ranger T6 SuperCrew	2019 - 2022	✓	✓		N/A	✓	
	Ranger T6 Single Cab	2019 - 2022	✓	N/A		N/A	N/A	
	Ranger T6 Raptor	2018 - 2022	✓	✓		N/A	✓	
	Ranger T6Ⅱ	2022 - present	N/A	N/A	6"×9" Größe	✓	✓	
	Ranger T6Ⅱ Raptor	2022 - present	N/A	N/A	6"×9" Größe	✓	✓	
	S-MaxⅡ	2015 - 2023	✓	N/A		N/A	✓	
	Territory	2018 - 2022	✓	N/A		N/A	✓	
	Tourneo ConnectⅡ	2012 - 2022	✓	N/A		N/A	✓	
	Tourneo Courier Ⅰ	2014 - 2023	✓	N/A		N/A	N/A	
	Tourneo Custom Ⅰ	2012 - 2023	✓	N/A		N/A	✓	
	Transit ConnectⅡ	2012 - 2022	✓	N/A		N/A	✓	
	Transit Courier Ⅰ	2014 - 2023	✓	N/A		N/A	N/A	
	Transit Custom Ⅰ	2012 - 2023	✓	N/A		N/A	✓	
	Transit Custom Nugget	2019 - 2023	✓	N/A		N/A	✓	
	Transit Van	2012 - 2022	✓	N/A		N/A	N/A	
JAGUAR	E-Pace	2017 - 2024	N/A	N/A		N/A	✓	
	F-Pace	2016 - 2025	N/A	N/A		N/A	✓	
	I-Pace	2018 - 2024	N/A	N/A		N/A	✓	
	XE	2015 - 2024	N/A	N/A		N/A	✓	
	XF	2008 - 2011	N/A	N/A		N/A	✓	
LAND ROVER	Evoque	2011 - 2018	N/A	N/A		N/A	✓	
	DefenderⅡ	2019 - present	N/A	N/A		N/A	✓	
	Discovery Sport	2014 - present	N/A	N/A		N/A	✓	
Lincoln	Continental	2017 - 2020	N/A	N/A	6"×9" Größe	✓	✓	
	Navigator	2018 - 2021	N/A	N/A	6"×9" Größe	✓	✓	
	Nautilus	2018 - 2021	N/A	N/A	6"×9" Größe	✓	✓	
	MKT	2010 - 2019	N/A	N/A		N/A	✓	
	MKZ	2013 - 2020	N/A	N/A		N/A	✓	
	MKC	2015 - 2019	N/A	N/A		N/A	✓	
MAZDA	MAZDA 3Ⅲ	2013 - 2019	N/A	N/A		N/A	✓	
	MAZDA 6Ⅲ	2012 - 2015	N/A	N/A		N/A	✓	
	CX-3	2018 - 2021	N/A	N/A		N/A	✓	
	CX-5 Ⅰ	2012 - 2017	N/A	N/A		N/A	✓	
	CX-5Ⅱ	2017 - 2025	✓	N/A		N/A	✓	
	CX-9Ⅱ	2016 - 2024	N/A	N/A		N/A	✓	
	MX-5 Miata	2015 - present	✓	N/A		N/A	N/A	
	BT-50Ⅱ	2011 - 2020	✓	N/A		N/A	✓	

TS-Q160C-FD / TS-Q160F-FD

■ Tieftöner-Installation

1. Vorbereitung der Installation

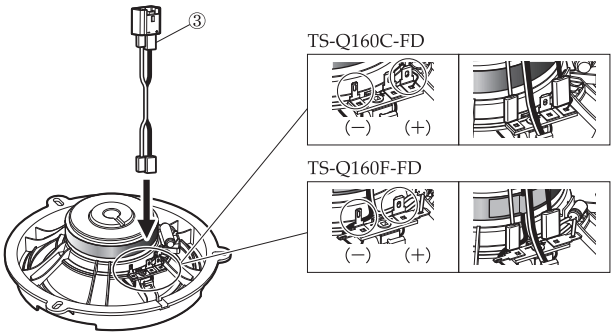

・Befestigen Sie das mitgelieferte Anschlusskabel ③ am Lautsprecher. Die Anschlussmethoden unterscheiden sich zwischen TS-Q160C-FD und TS-Q160F-FD. Bitte beachten Sie dazu die Abbildung links.

⚠ Stecken Sie den Stecker fest in die Lautsprecherklemme. Nach dem Einstecken kann das Herausziehen des Steckers zu Fehlfunktionen führen. Überprüfen Sie die Anschlussstellen gründlich, bevor Sie Arbeiten durchführen.

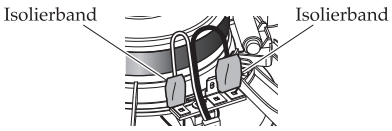

⚠ Stellen Sie sicher, dass die Anschlussklemmen mit einer Isolierabdeckung abgedeckt sind. Befestigen Sie die Abdeckung mit Isolierband, damit sie sich nicht lösen kann. Der Kontakt zwischen dem Anschluss und einem Metallteil des Fahrzeugs kann zu einem Brand oder einer Fehlfunktion führen.

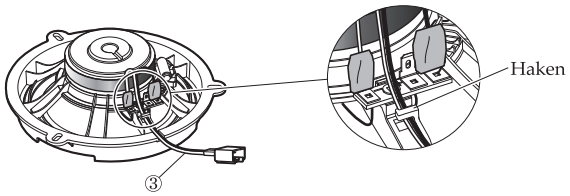

・Befestigen Sie das mitgelieferte Anschlusskabel ③ am Haken am Lautsprecherkorb und sichern Sie es.

・Die Art der Befestigung des Polsters hängt von der Einbaulage des Originalsteckers ab.

Überprüfen Sie, wie das Original-Lautsprecherkabel angeschlossen ist.
Die Installationsmethode für das nächste Polster hängt von der Position des Kabels ab.

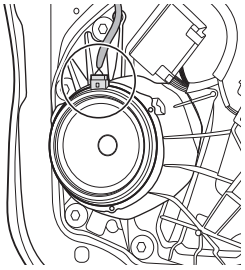

A : Wenn das Original-Lautsprecherkabel an der Außenseite der Karosserie freiliegt

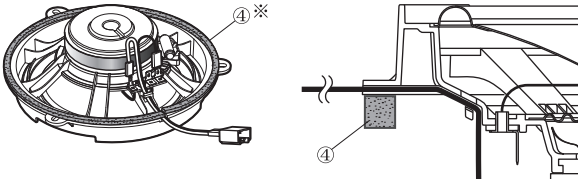

・Richten Sie das Kabel entlang der Nut des Lautsprecherkorbs aus und befestigen Sie das mitgelieferte vibrationsdämpfende Polster ④ oben auf dem Kabel.

⚠ Wenn das Kabel mit der Nut ausgerichtet ist, können Lücken entstehen. In solchen Fällen sollten zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, um Luftlecks zu verhindern und sicherzustellen, dass die Baugruppe wasserdicht ist.

B : Wenn das Original-Lautsprecherkabel an der Außenseite der Karosserie nicht sichtbar ist, ist es vom Inneren der Karosserie aus mit dem Lautsprecher verbunden.

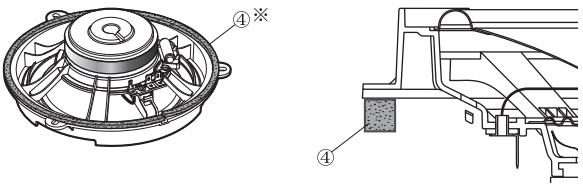

・Befestigen Sie das mitgelieferte vibrationsdämpfende Polster ④ an der Rückseite des Lautsprechers.

※ Achten Sie beim Anbringen des Polsters ④ darauf, dass die Naht oben liegt, wie in der Abbildung links gezeigt.

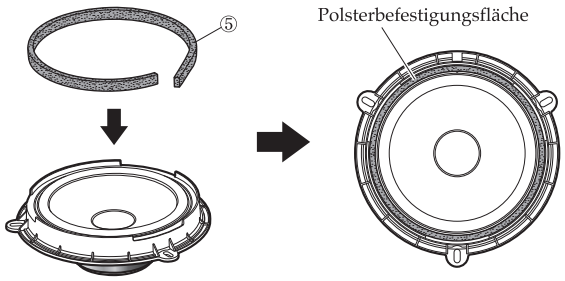

・Befestigen Sie das Polster ⑤ an der Vorderseite des Lautsprechers.

2. Originallautsprecher entfernen

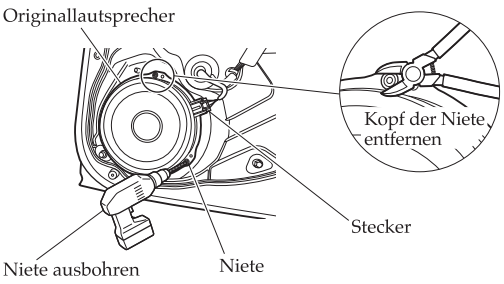

〈Bei Verwendung von Nieten〉

・Bohren Sie ein Loch in der Mitte der Niete oder entfernen Sie den Kopf der Niete mit passendem Werkzeug.
Dann nehmen Sie den Lautsprecher heraus.

⚠ Entfernte Nieten können nicht wiederverwendet werden.
Um ungewöhnliche Geräusche zu vermeiden, sammeln Sie bitte alle Nietfragmente nach dem Entfernen ein.

・Entfernen Sie den ursprünglichen Stecker.

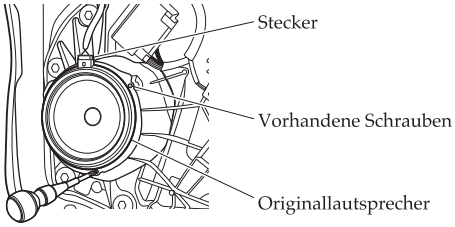

〈Bei Verwendung von Schrauben〉

・Entfernen Sie die vormontierten Schrauben mit dem entsprechenden Werkzeug und nehmen Sie den Lautsprecher ab.

・Entfernen Sie den ursprünglichen Stecker.

3. Lautsprecher installieren

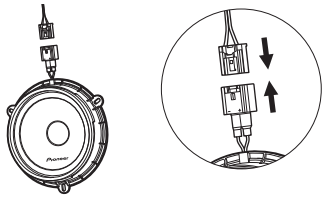

・Schließen Sie den Lautsprecher an den Originalanschluss an.

Verwenden Sie bei der Installation des Lautsprechers die vormontierten Schrauben oder die mitgelieferten Nieten ② oder Schrauben ①.

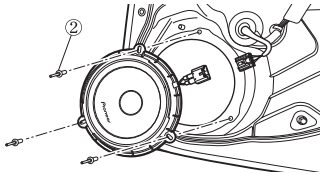

〈Bei Verwendung von Nieten〉

・Befestigen Sie den Lautsprecher mit den mitgelieferten Nieten ② am Fahrzeug.
※ Verwenden Sie ein Nietbefestigungswerkzeug

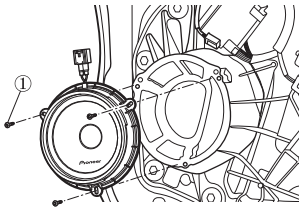

〈Bei Verwendung von Schrauben〉

・Befestigen Sie den Lautsprecher mit den mitgelieferten Schrauben ① oder den vorinstallierten Schrauben am Fahrzeug.

■ Woofer-Teile enthalten

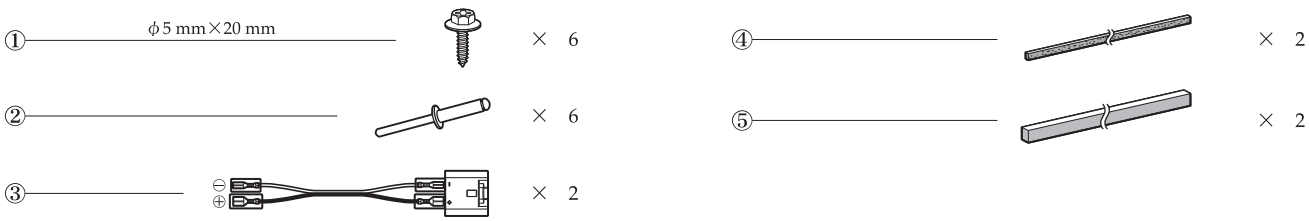

■ Einbau des Hochtöners

1. Vorbereitung der Installation

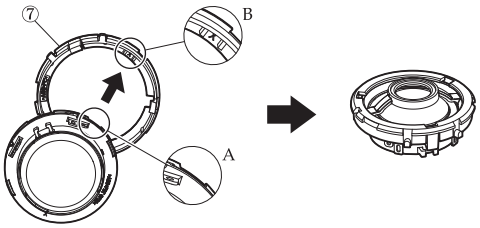

・Befestigen Sie die mitgelieferte Halterung ⑦ am Hochtöner.
Richten Sie die Nut A des Hochtöners an der Nut B der Halterung ⑦ aus und lassen Sie sie einrasten.

---

2. Originallautsprecher entfernen

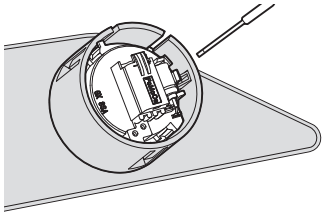

・Entfernen Sie den ursprünglichen Stecker.

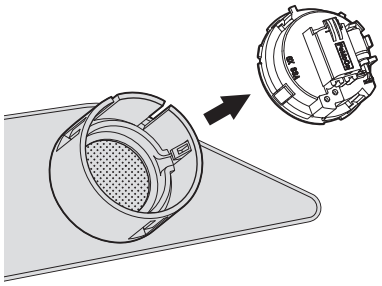

・Entfernen Sie den ursprünglichen Hochtöner von seiner ursprünglichen Befestigungsstelle.

---

3. Hochtöner installieren

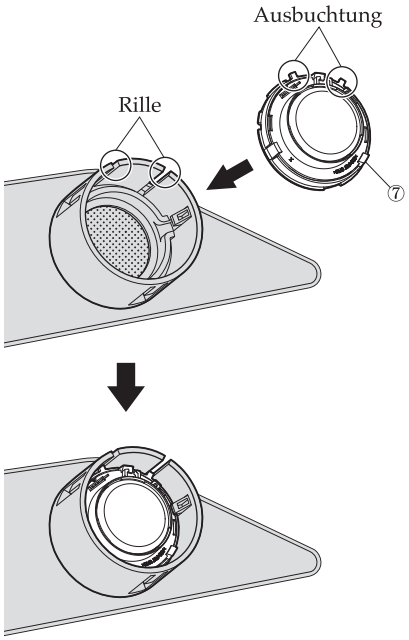

・Richten Sie den Vorsprung der Hochtönerhalterung ⑦ an der Nut an der ursprünglichen Befestigungsstelle aus und drücken Sie ihn hinein, bis der Hochtöner fest sitzt.

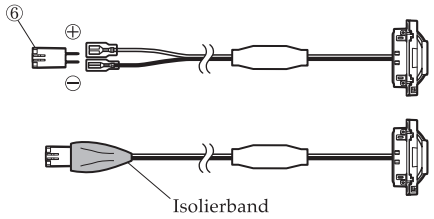

・Verbinden Sie den mitgelieferten Stecker ⑥ mit dem Hochtönerkabel.

⚠ Stellen Sie sicher, dass die Anschlussklemmen mit einer Isolierabdeckung abgedeckt sind.
Befestigen Sie die Abdeckung mit Isolierband, damit sie sich nicht lösen kann.
Der Kontakt zwischen dem Anschluss und einem Metallteil des Fahrzeugs kann zu einem Brand oder einer Fehlfunktion führen.

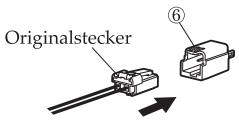

・Verbinden Sie den mitgelieferten Stecker ⑥ mit dem Originalstecker.

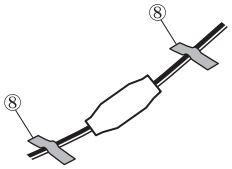

・Befestigen Sie das Kabel nach Bedarf mit dem mitgelieferten Polster ⑧.

■ Hochtöner-Teile enthalten

⑥  × 2

⑦  × 2

⑧  × 1

© PIONEER CORPORATION 2026
〈TRD1540-A_DE〉